



WIZ'N

WZ-3.6T

本機は一般家庭、DIY用です。
業務用、精密作業などで使用しないで下さい。

3.6V T型電動ドライバー WZ-3.6T

取扱説明書

このたびは **WIZ'N** T型電動ドライバーをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり、本製品の特徴・能力・使用方法などについて十分理解した上で、正しくご使用くださるようお願いいたします。尚、この取扱説明書は大切に保管して下さい。

目 次

1.使用上の注意事項	1ページ
2.製品用途・特徴	2ページ
3.本製品の各部名称	2ページ
4.梱包内容	3ページ
5.商品仕様	3ページ
6.スイッチの操作方法	4ページ
7.ビットの取り付け、取り外し方法	4ページ
8.正・逆回転の切替方法	5ページ
9.バッテリーの充電方法	5ページ
保証書	7ページ

*この取扱説明書の記載内容は改良の為、予告なく変更することがございます。

*この取扱説明書の記載内容について、無断で転用することを禁じます。

1. 使用上の注意事項

本書における使用上の注意事項は、⚠ 警告と ⚠ 注意に区別して記載していますが、それぞれ次の意味を表します。いずれも重要な内容ですのでよくお読みになり理解してから使用して下さい。

⚠ 警告:誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡、重傷または後遺症を負う可能性が想定される場合のご注意。

⚠ 注意:誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負うか、または物的損害を被る可能性が想定される場合の注意。


⚠ 警 告

- 本製品にヒビ、割れ、損傷がないか確認して下さい。異常があれば使用しないで販売店もしくは発売元に連絡して下さい。
- 約1分間の試験運転を行って下さい。異常な音、振動がないか確認して下さい。異常があれば使用しないで販売店もしくは発売元に連絡して下さい。
- 使用前に本製品各部のネジ類がしっかり閉まっているか確認して下さい。
- 体調がすぐれないとき、疲れているときは作業しないで下さい。
- 充電はTYPE-Cコードを使用しC端子に差し込んで下さい。アダプタは5Wの物を使用して下さい。電圧が高いと本製品の損傷、火災の原因になります。2.5時間以上の充電はしないで下さい。バッテリーの液漏れの原因になります。
- 充電時はUSBコードを伸ばした状態で充電して下さい。
- 充電中に焦げ臭かったり、煙がでるなどの異常が発生したときは直ちに使用を中止してコンセントからアダプタを抜いて下さい。
- バッテリーが完全に放電すると充電ができなくなる場合があります。少なくとも2か月に1回はフル充電して下さい。
- 使用中に本製品が熱くなったらモーター保護の為に一旦使用を中止して本製品が冷めてから作業を再開して下さい。
- バッテリーに衝撃を与えないで下さい。損傷、火災の原因になります。
- ビットの取付、交換は本製品のスイッチがOFFの状態で行って下さい。
- ビットに損傷がないことを確認してから使用して下さい。
- 加工材料はしっかりと固定して下さい。
- 使用時は本製品を必要以上に押し付けて作業しないで下さい。
- 作業部、回転部には絶対に手を触れたり、顔を近づけたりしないで下さい。
- 作業は適した服装で行って下さい。ネクタイをつけたり、袖口を開いたままで作業しますと作動部、回転部に巻き込まれる恐れがあり危険です。
- 軍手など巻き込まれやすい素材の手袋は着用しないで下さい。
- 長い髪は帽子などで覆って下さい。
- 作業中は目の保護の為、保護メガネを着用して下さい。ほこりが出る作業はマスクも付けて下さい。その他作業に応じてヘルメット、耳栓、安全靴などの保護具を必ず着用して下さい。
- 作業場、作業台は整理してきれいな場所で作業して下さい。
- 作業は平らでかつ広い場所で行って下さい。
- 作業は明るい場所で行って下さい。暗い場所で作業しますと事故の原因になります。
- 雨の中、湿度の高い場所、可燃性の液体やガスのある場所では使用しないで下さい。
- 密封された部屋では使用しないで下さい。また作業の内容によっては換気ができる場所で使用して下さい。
- 直射日光が当たる場所、ほこりの多い場所では使用しないで下さい。
- 本製品は屋内用です。屋外での使用はしないで下さい。
- 本製品及び内部には絶対に水をかけたり、入れたりしないで下さい。また、使用後は水洗いをしないで下さい。
- 濡れた手、濡れた手袋を着用して使用しないで下さい。
- 本製品を改造しないで下さい。
- 修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理しないで下さい。
- 修理の依頼は販売店に連絡して下さい。
- 使用後は汚れなどを取り除いて下さい。
- 保管は直射日光が当たる場所や雨、湿気の多い場所に保管しないで下さい。
- 保管は子供の手の届かない場所に保管して下さい。
- 本来の用途以外で使用しないで下さい。

2. 製品用途・特徴


- 効率よくネジ締め、緩め作業を行えます。
- 充電式でコンセントがなくても使用可能。
- 用途に合わせて電動、手動で使い分けが可能。

3. 本製品の各部名称

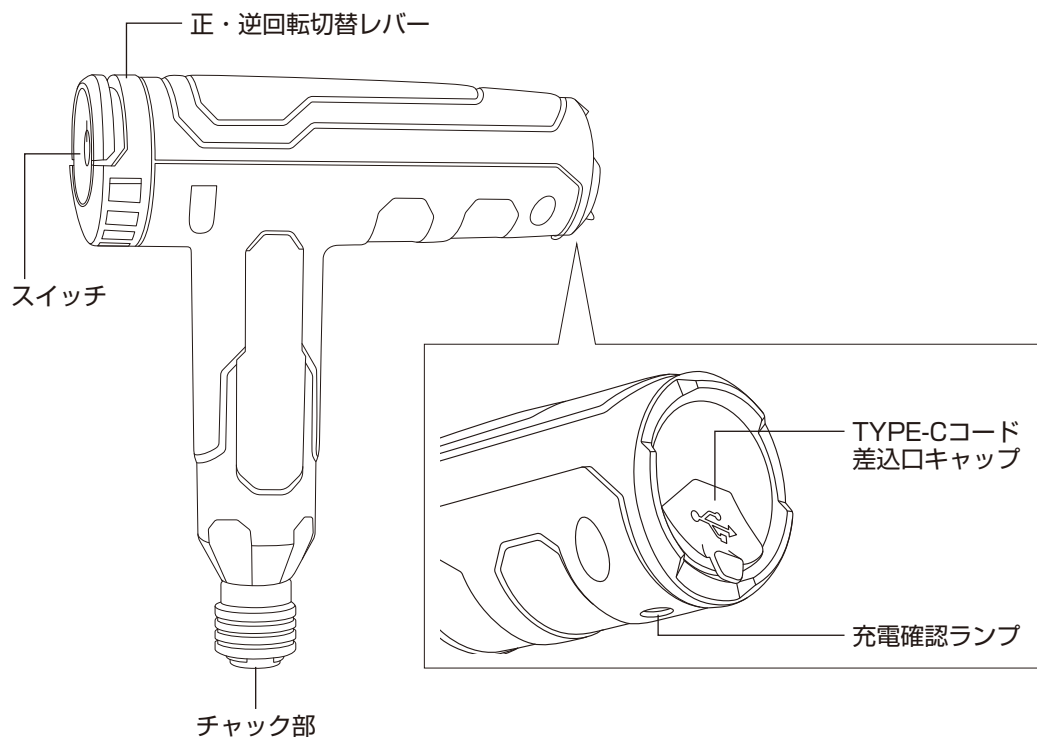


4. 梱包内容


※各部品、数量が入っているか確認して下さい。

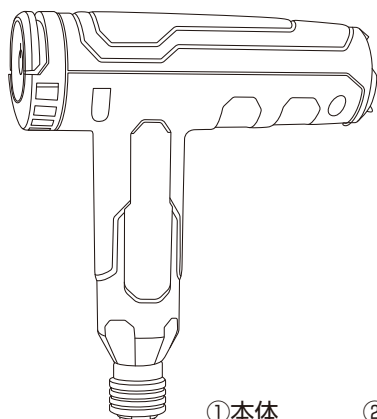

①本体



②③6.35mm六角軸両頭ビット



④USB TYPE-Cコード

No.	部品名称	数量
①	本体	1
②	6.35mm六角軸両頭ビット+1	1
③	6.35mm六角軸両頭ビット+2	1
④	USB TYPE-Cコード	1


5. 商品仕様

型式	WZ-3.6T
モーター電圧	DC3.6V
無負荷回転数	約250rpm
最大トルク(電動)	約2N.m
耐久トルク(手動)	約10N.m
バッテリー	Li-ion 2000mAh(内蔵)
充電時間	約2.5時間(目安)※
連続使用時間(無負荷)	約2時間(目安)※
充電プラグ入力電圧	DC5V
充電プラグ入力電流	1.0A
回転方向	正逆回転切替可能
使用推奨温度	10～35℃
チャックサイズ	6.35mm
本体サイズ	約115×102×31mm
質量	約186g


※使用時間、充電時間は温度、バッテリー状況により変化します。

6. スイッチの操作方法

- スイッチを押すと作動し、離すと止まります。

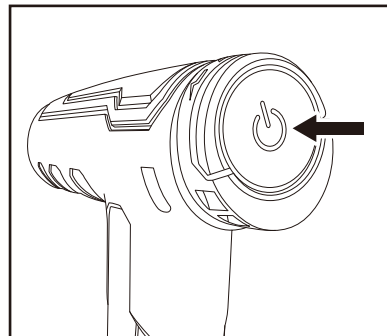

- スイッチを押していない状態ではチャックが回転しないので手締めをすることができます。

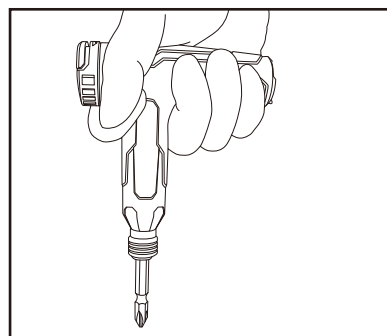

7. ビットの取り付け、取り外し方法

- ⚠ 注意: ビットの脱着時はスイッチに触れないように注意して下さい。
- ⚠ 注意: ビットは溝から先端まで13mmの規格の物を使用して下さい。

- チャックを本体と逆方向に引きながらビットを差し込んで下さい。
- チャック部分を離すとビットが固定されます。
- ビットを外す場合もチャックを本体と逆方向に引き、ビットを抜いて下さい。



安全上のお知らせ

- 本製品は穴あけには使用できません。
- 本製品は、しいたけビット・ホールソー等特殊な先端工具は使用できません。(故障の原因)

✕ しいたけビット




✕ ホールソー

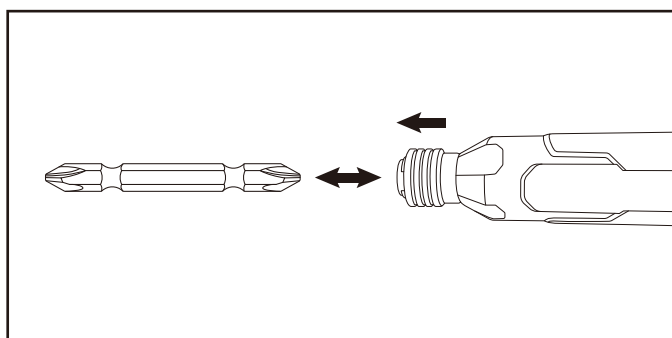

8. 正、逆回転の切替方法



●正、逆回転切替レバーで回転方向の切替が出来ます。

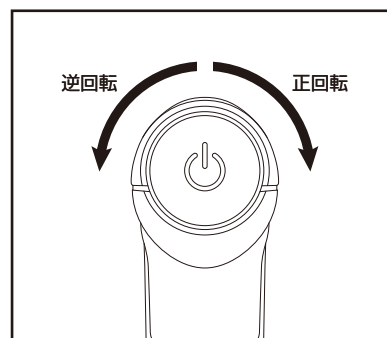

9. バッテリーの充電方法

- ⚠ 警告:使用直後は電池が熱くなっているので充電しないで下さい。
- ⚠ 注意:充電中は作動しません。
- ⚠ 注意:充電以外のときは差入口のキャップを閉めて保管して下さい。
- ⚠ 注意:バッテリーが完全に放電すると再充電出来なくなる場合があります。少なくとも2か月に1回はフル充電をして下さい。

- ①USB TYPE-Cコードの差入口キャップを開けて下さい。
- ②USB TYPE-CコードのA端子を、ACアダプタ(別売)もしくはUSBポートへ差し込んで下さい。
- ③USB TYPE-CコードのC端子を、本体プラグ差入口へ差し込んで下さい。
- ④充電確認ランプが赤く点滅します。
- ⑤充電確認ランプが緑色になったら充電完了です。

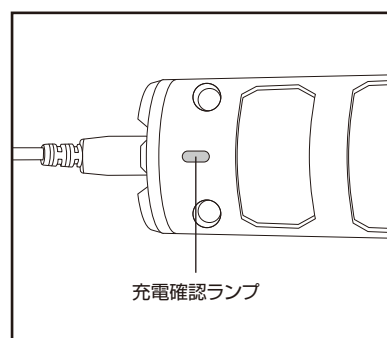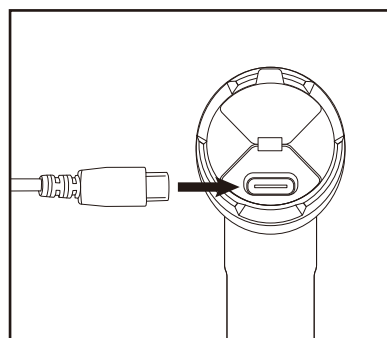

不要になったバッテリーパックやバッテリーが取り外せない製品本体は家庭ごみとして廃棄できません。廃棄はお住いの各自治体のごみ廃棄方法に従って廃棄を行って下さい。

[illegible]

保証書

- 保証期間内に取扱説明書及びPL警告表示等の注意書きにしたがって正常な状態で使用し、かつ定められた保守点検を毎日実施していたにもかかわらず故障した場合には、お買い上げの販売店に本書を提示の上、修理を依頼して下さい。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

品 名	3.6V T型電動ドライバー		形 式	WZ-3.6T
お買い上げ日	年 月 日		保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
お客様※	ご住所〒			
	ご氏名	電話番号	()	
販売店※	住 所			
	店 名			
	電話番号			

販売店のお買い上げ年月日を証明できる物が必要となります。

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。

- ①使用方法に誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷その他の天変地異、公害や異常電圧による故障または損傷。
- ④車輛、船舶等に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- ⑤本書のご提示のない場合。
- ⑥本書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。

2.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

3.本書は日本国内においてのみ有効です。

保証についての注意・確認事項

- 1.製品の故障及び損傷により発生する損害は、保証対象には含まれません。
- 2.製品の修理期間中に、お客様側で発生した損害に関しては、保証いたしません。
- 3.修理期間中の代替製品の貸出はいたしません。
- 4.修理不可能と判断した製品は修理に応じかねる場合がございます。
- 5.付属部品は、保証対象には含まれません。

輸入・発売元 **アークランド サカモト 株式会社**

〒955-0091 新潟県三条市上須頃445

TEL 0256-33-6010

受付時間 土、日、祝日を除く 9:30～12:00 13:00～17:00 MADE IN CHINA

修理、修理見積、部品購入などに関しては、販売店へ問い合わせて下さい。弊社では対応出来ませんのでご了承下さい。

※個人情報の取り扱いについて

弊社では、問合せの対応の為、利用目的をお知らせの上、個人情報を収集させていただきます。

頂いた情報は適切に管理して利用目的以外には利用致しません。又、正当な理由がないかぎり、第三者への開示は致しません。